


42"Plasma Multimedia Display Monitor 多媒體電漿顯示器·使用說明書

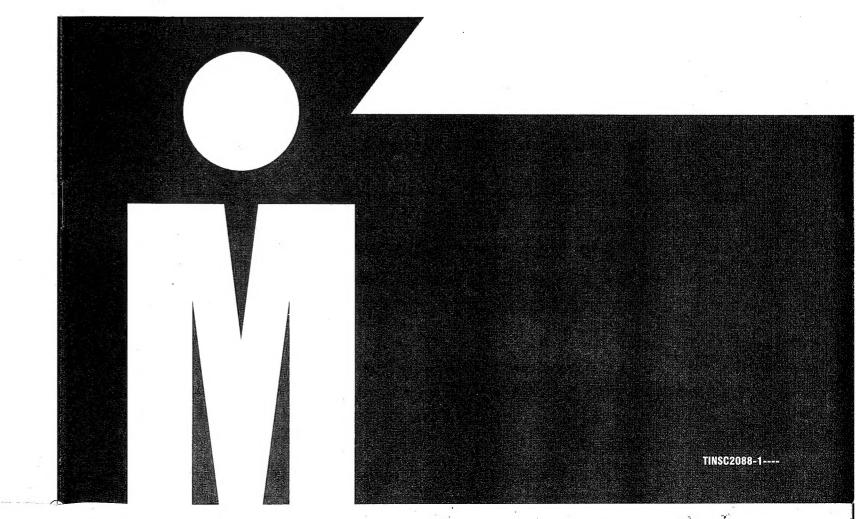

謝謝您購買了本公司多媒體顯示器

為能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

- 請妥善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助.
- 生產機號在品質管理上是很重要的, 請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機 號是否一致.

為了安全起見,請特別注意下列之各事項緊急處理方法:

- 若有異常發生時,請拔掉電源插頭並與服務中心連絡.
- 若是發生有影無聲,有聲無影,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼續使用顯示器是 有危險性的,請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心進行維修.
- 請切勿自行拆下顯示器的後蓋,因為內部有觸電的危險.內部的檢查及調整,請委託由專業服務人員處理.

當您使用顯示器時,為了您及府上的安全,請注意下列之各事項

- 請使用本公司所附的電源線,以確保用電安全.
- 請勿將電源插頭插於多重插座上.
- 請勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,請將顯示器置放於通風良好之處.
- 清潔時,請不要忘了拔下電源插頭.
- 使用電源電壓為AC 100~240V / 50~60 Hz.

注意事項

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷使電源電壓異常等等),可能會發生不能接受操作指令的情況.

在這種情況下,請關閉主電源開關,經過30秒之後,重新開啟主電源開關,重新再進行操作。

為了保障您的權益, 若有任何疑問, 請撥: 客服專線: 0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

免責聲明:

- 1. 本使用手册之內容,著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任.
- 2. 本使用手冊雖然經過詳細的校對,但仍有可能會發生錯誤,故懇請消費者及業界先進 不吝賜教,以利使用手冊內容之正確及完整性.

1

警告標語及注意事項說明



小心注意

電擊危險 請勿打開後蓋



警告:

- 1. 為避免火災或電擊危險, 請勿將本機器置於潮濕或水氣多的地方.
- 2. 機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼自行修理或更換零件.若需維修,請找合格之技術人員處理.

注意:

- 1. 請勿將本機器置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方.
- 2. 請將本機器置於通風良好的地方.
- 3. 避免危險請勿自行修理或更換零件.
- 4. 長時間不使用本機器時,請拔掉電源線.

重要面板保固資訊:

由於電漿板特性,在長時間(30分鐘以上)使用同一靜態固定畫面或播放的影像含固定畫面(如LOGO,字幕....),及切換在4:3畫面和非正常滿格畫面時等等畫面,此電漿板將因同一影像停留過久而產生無法消除的燒烙殘影,請審慎選擇電漿顯示器的格式與觀賞的時間.

安全使用說明

使用本機器前,請注意下列指示:

- 1. 請詳讀及妥善保存此說明書,並請依照機器本身所標示之說明操作此機器.
- 2. 清潔機器時請將電源線拔掉,顯示器產生影像的面板都有一層表面處理,故面板請用 乾淨軟布沾清水擦拭,勿用乾布,噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭面板,以免傷害顯示器 面板表面處理造成刮痕或亮度不均勻現象...,不可以任何方式對面板做出刮,戳,磨, 拍,打,撞擊等動作,其他顯示器表面的部分也請以乾淨軟布沾清水擦拭即可
- 3. 勿讓任何物體掉落或插入機器,並勿讓任何液體濺入機身,請勿置於靠近水源處.
- 4. 請將機器放置於平穩的平面上,若採壁掛方式須確定牆壁與結合體皆安全穩固,以避 免掉落發生危險.
- 5. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散熱用,請勿將本機器平放於床,沙發,地毯上以免阻礙通風孔之散熱功能;另顯示器安裝於電視櫃或牆上時下方及左右方應保持10公分通風空間,正上方必須保持30公分通風空間,勿將顯示器置於狹窄空間,避免裝置於任何阻礙空氣流動的狹窄裝潢設施內;請確保本機橫向擺放,避免順/逆時針旋轉90度之垂直擺放方式,以免散熱不良傷害電子零件.
- 6. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚時,請向經銷商查詢以避免發生危險.
- 7. 為防止電擊危險,插頭要完全置入插座.本機器的電源線插頭為3蕊,此為安全裝置,若您的插座無法使用,請找技術人員更換插座,切勿自行將電源線插頭之第三蕊移除,以確保安全.
- 8. 請使用本公司所附電源線,若需替換電源線時銅線截面積不可小於直徑 0.75mm² (線 材規格H05VV-F,3G)的電源線,電源線勿靠近發熱器具,電源線上請勿置放任何物 品,亦避免踐踏或損傷,確認所有的連接線路安全無慮.
- 9. 若有其他電源線與本機器使用時,請確保電流在可使用範圍內,並注意電源插座上之 總電流不要超過15A,勿超過負載以免引起火災.
- 10. 若在打雷, 閃電天候下, 請拔下插頭, 以免雷擊.
- 11. 請勿使用非本公司所生產之附件,如壁掛架....等,以避免意外發生.
- 12. 機器若發生故障時,請找合格之技術人員維修或聯絡"客服專線" 0800-005438,切勿自行打開外殼修理,以免發生危險.
- 13. 發生下列情形時請即刻拔掉電源線,並通知合格之技術人員檢修.
 - 電源線或電源插頭損壞.
 - 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內;機器置於水中或雨中,
 - 機器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時.
 - ▶ 機器曾掉落或外觀受損.

目錄


警告標語及注意事項說明	2
安全使用說明	3
目 錄	4
多媒體顯示器包裝清單及選購配件	5
了解您的多媒體顯示器	6
前視圖	6
後視圖	
DVI/RGB / RS232 / 聲音輸入端子	7
連接您的多媒體顯示器	8
與電腦(PC)連接	
基本操作	
開/關機	
選擇信號輸入模式	
音量調整	
開啟目錄/選擇項目	
主要功能	
畫面比例設定(RGB/DVI 模式)	
睡眠定時設定,省電設定	
目錄選單	
影像調整 (RGB/DVI 模式)	
聲音調整	
基本設定 (RGBDVI 模式)	
OSD 設定	
類示為貝訊顯示	
多媒體顯示器規格	
多媒體顯示器尺寸圖	
壁掛架規格(選購)	23

多媒體顯示器包裝清單及選購配件

以下為多媒體顯示器包裝清單及選購配件.

註:壁掛架為選購配件,若您沒有選購該產品,則交貨時不會包含該產品.

顯示器

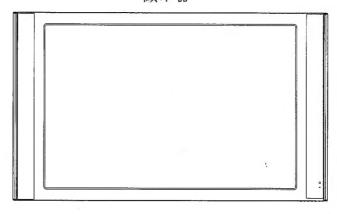

使用說明書



電源線



VGA 線




壁掛架(選購)



了解您的多媒體顯示器

前視圖

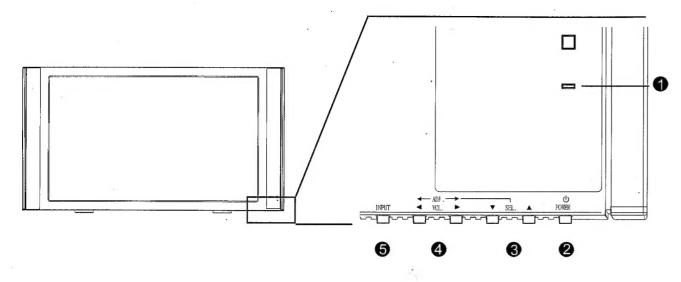

● 電源狀態指示燈:

- 指示燈熄滅:表示顯示器的主電源(在 顯示器背面)關閉或未接好電源線.
- 黃色:表示顯示器目前呈待機狀態.
- 綠色:表示顯示器電源已打開.

② 電源鍵(POWER):

按下電源鍵打開電源,再按一下則關電源

❸ 音量調節鍵(VOL):

按住音量VOL▶鍵以增加音量;按住音量 VOL◀鍵以降低音量.

當目錄出現在螢幕上時,前面板之音量調整鍵當作進入次目錄或調整◀/▶之使用.

④ 選擇鍵(SEL):


當目錄出現在螢幕上時,則SEL▲ /▼鍵就 會依指示方向移動光棒來選擇您所要調整 的項目.

6 輸入選擇鍵(INPUT):

按此鍵來選擇信號輸入的模式.

了解您的多媒體顯示器

後視圖

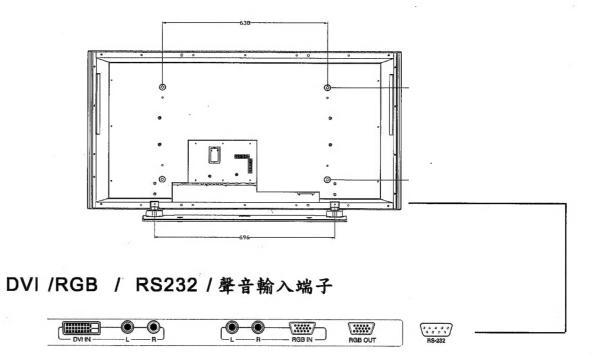

連接您的多媒體顯示器


與電腦(PC)連接

使用 RGB 與 DVI 端子:

- 1. 多數的電腦搭載15-pin D-Sub 的類比RGB輸出端子,用以連接顯示器.請將15-pin D-Sub 的RGB線一端接在電腦上,另一端接在您液晶顯示器背面的 "RGB-IN"端子即可. 若您的電腦搭載有DVI數位輸出端子,您也可以將DVI線一端連接到電腦上,另一端接在您液晶顯示器背面的 "DVI-IN"端子即可. 請注意本產品並未提供DVI線材,您必需另外選購.
- 2. 將電腦音效卡輸出的聲音信號, 連接到液晶顯示器 RGB 或 DVI 相對應的聲音輸入端子上(R/L).

注意:

- 1. 本產品同時搭載RGB-OUT端子,您可以由此RGB-OUT端子連接到另一台顯示器上.在此情況下,二台顯示器會顯示相同的電腦畫面.
- 2. 您電腦上的音效卡也許僅搭載3.5 mm 立體聲的聲音輸出端子,在此情況下,您必需直接選購一對二由3.5 mm 立體聲型式接頭轉成二個RCA端子接頭的線材,以正確的連接聲音輸入.
- 3. RGB/DVI 相對應的聲音輸入端子(R / L).

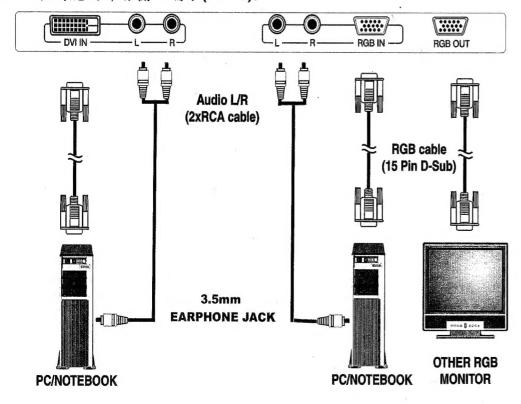


註:

RS-232為外部控制輸入介面,此端子供專業技術人員進行韌體(Firmware)更新的傳輸介面,不提供其他通訊功能,該裝置可由控制中心(電腦)透過RS-232 同步控制數量多的顯示器多項功能.

基本操作


開/關機

- 1. 請確認電源線正確的連接到顯示器上, 插頭也正確的插在插座上,進一步確認 顯示器背面的主電源開關切到開(ON) 的位置.
- 2. 按下電源(POWER)鍵, 此時顯示器開機, 狀態指示燈呈綠色.
- 3. 若要關閉顯示器, 請再按一次電源 (POWER)鍵, 此時顯示器回到待機狀態, 狀態指示燈呈黃色.

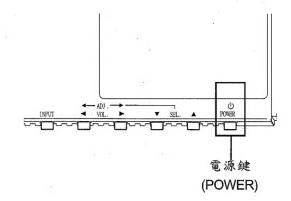

選擇信號輸入模式

按輸入鍵(INPUT)以選擇信號輸入模式.

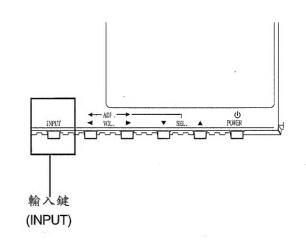


基本操作

音量調節


按住顯示器音量VOL. ▶ 鍵,以增加音量;按住顯示器音量VOL. ◀ 鍵以減少音量.

當在目錄功能下,音量VOL. ▶ 鍵則會變成為調整鍵,可增加調整值;另在目錄功能下,音量VOL. ◀ 鍵也會成為調整鍵,可減少調整值.

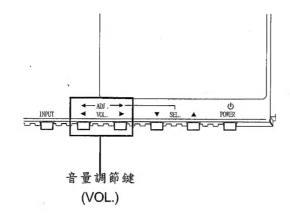

開啟目錄/選擇項目

按此鍵可開啟目錄.在目錄功能下,按 住選擇鍵SEL.▲鍵可將選擇光棒往上 移到上方的目錄選項;若按住顯示器選 擇鍵SEL.▼鍵,則可將選擇光棒往下移 到下方的目錄選項.

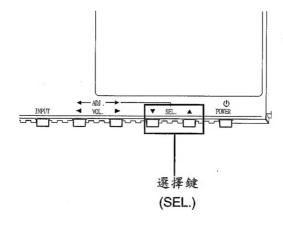


主要功能

畫面比例設定 (RGB/DVI 模式)

在RGB與DVI下,共有2種螢幕顯示比例可供選擇:16:9、4:3,你可以透過目錄選擇及遙控器調整設定顯示畫面比例.


- 1. 按顯示器目錄(MENU)鍵,, 進入主目錄 (MAIN MENU).
- 按目錄選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到影像 (PICTURE)的選項上,再按調整鍵VOL.◀ 或▶進入影像(PICTURE)次目錄.
- 3. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到畫面比例 (FORMAT)的選項上, 再按調整鍵VOL.◀ 或▶進入選擇畫面即可再用VOL.◀或▶ 鍵, 選擇需要的畫面比例, 選定後立即呈現 新設定的螢幕顯示比例設定.

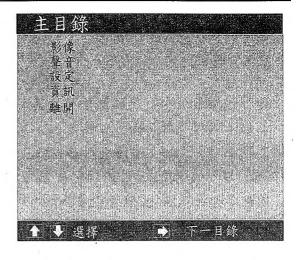


對比 80 黑階延伸 色温 16:9 畫面模式 垂直位置 垂直太小 水平位置 水平大小 脈波相位 關閉 螢幕保護 離開 ↑ 基選擇 ▶ 下一目錄

4:3的畫面比例調整

4:3畫面與16:9顯示畫面比例調整如下:



4:3的影像畫面



16:9 將4:3的影 像畫面成比 例地放大成 全螢幕.

主要功能

睡眠定時


本機器的睡眠定時, 您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認操作視窗的主目錄(MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到設定 (SETUP)的選項上,再按調整鍵VOL.◀ 或▶進入次目錄,並確認設定(SETUP)次 目錄出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到睡眠定時(SLEEP TIMER)選項上, 再按調整鍵VOL.◀或▶進入睡眠定時畫面後, 再以VOL.◀或▶鍵選擇設定時間.
- 4. 睡眠定時(SLEEP TIMER),分別為關閉, 15分鐘,30分鐘,45分鐘,60分鐘,90分鐘, 120分鐘.若要解除設定,請調整到關閉即 可. 本機之預設值為關閉(OFF).
- 定時器在一分鐘倒數時,會重現在螢幕的右上方,這是在提醒您螢幕將在倒數結束後自動關閉.
- 6. 如果您想在螢幕自動關閉前取消定時器功能,只要再進入睡眠定時(SLEEP TIMER)調整設定值到關閉(OFF)即可.


省電設定

本機器的省電設定,您可依下列步驟設定.

- 1. 同前一方式自目錄(MENU)進入設定 (SETUP)的次目錄.
- 2. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到省電設定(POWER SAVE)選項上, 再按調整鍵VOL.◀或▶進入省電設定後, 再以VOL.◀或▶鍵選擇省電設定時間.
- 3. 省電設定(POWER SAVE),在沒信號時可設定自動關機,有關閉,1分鐘,2分鐘,3分鐘,4分鐘,5分鐘等六種選擇,預設值為關閉.

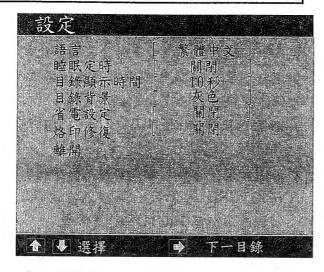

自動關機提示

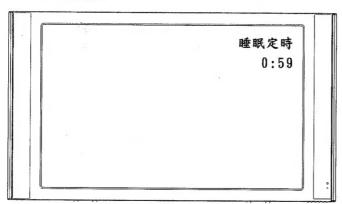

目錄選單

影像調整 (RGB/DVI 模式)

影像(PICTURE)調整

您可依下列步驟進行設定:

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認主目錄 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到影像 (PICTURE)的選項上,再按調整鍵VOL. ■或▶進入次目錄,並確認影像 (PICTURE)次目錄出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到要調整的選項上,再按調整鍵VOL.◀或▶進入選項,即可按調整鍵VOL.◀或▶設定.

可調整的影像細項

對比(CONTRAST)

對比是影像之暗與亮間的亮度差異,本選項可以調整影像的對比.

亮度(BRIGHTNESS)

本選項可以調整影像的亮度.

黑階伸長(BLACK LEVEL EXT.) 本選項可選擇關閉,弱,強.

色溫(COLOR TEMP)

可以選擇3種影像的色溫模式. 您可選擇清鮮, 自然或暖和.

畫面模式(FORMAT)

可改變顯示比例:如4:3,16:9等2種.

垂直大小(V-SIZE)


一般不需調整垂直大小.


垂直位置(V-POSITION)

本選項可以調整顯示影像垂直方向之位置.

水平大小(H-SIZE)

本選項可以調整顯示影像水平方向之大小.

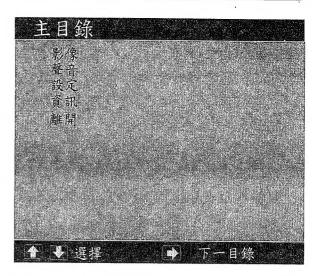

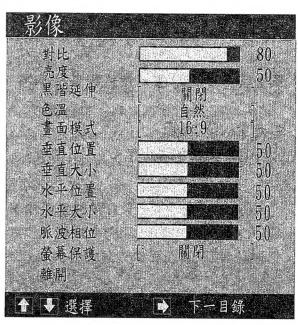

水平位置(H-POSITION)

本選項可以調整顯示影像水平方向之位置.

脈波相位(CLOCK PHASE)

本選項可以調整輸入信號與顯示器一致,按VOL.◀或▶鍵直至雜訊消除為止.

螢幕保護(IMAGE SHIFT)

本選項可選擇關閉,10秒,20秒,30秒.


目錄選單

聲音調整

聲音(SOUND)調整


您可依下列步驟進行設定:

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄(MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 2. 按選擇鍵SEL.▲或▼,將光棒移到聲音 (SOUND)的選項上,再按調整鍵VOL.◀ 或▶進入次目錄,並確認聲音(SOUND) 次目錄選單出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵SEL.▲或▼,將光棒移到想要 調整的選項上, 再按調整鍵VOL.◀或▶ 做設定.

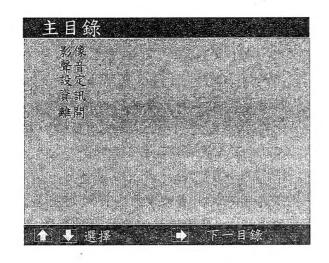

聲音(SOUND)有一個可調整的細項

● 音量(VOLUME) 可控制音量的大小聲





目錄選單

基本設定 (RGB/DVI模式)

本機器提供多項進階功能,包括目錄語言設定,睡眠定時設定,目錄顯示時間設定,省電設定,目錄背景設定,烙印修復等.您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認主目錄(MAIN MENU)出現在螢幕上,
- 按選擇鍵SEL.▲或▼,將光棒移到設定 (SETUP)的選項上,再按調整鍵VOL.◀ 或▶進入次目錄,並確認設定(SETUP)次 目錄出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到要調整 的選項上, 再按調整鍵VOL. ◀或▶進入該 選項, 再按調整鍵VOL. ◀或▶即可設定.

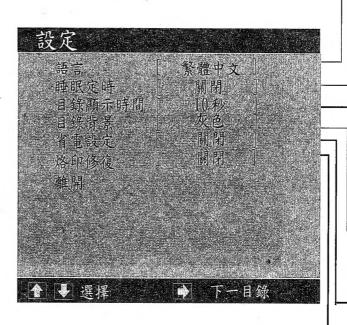

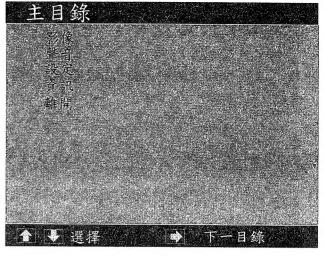

語言設定

共有英文,法文,西班牙文與繁體中文, 預設值為繁體中文(CHINESE).

┌睡眠定時

設定睡眠自動關機時間,以15分鐘為間隔,您有以下七種選項可選擇:關閉,15分鐘,30分鐘,45分鐘,60分鐘,90分鐘或120分鐘.若要解除設定,請調整到關閉(OFF)即可.

設定目錄顯示時間, 您有5秒,10秒,30秒 及5分鐘等四種設定可選擇, 預設值為 10秒.

- 目錄背景設定

設定目錄選單背景,您可以設定成灰色 (GRAY),或設定成透明(CLEAR).

-省電設定

在沒信號時可設定自動關機,有關閉,1 分鐘,2分鐘,3分鐘,4分鐘,5分鐘等六 種選擇,預設值為關閉(OFF).

- 烙印修復

當螢幕產生烙印現象時,利用此功能可 將螢幕上所產生的殘影消除,共有3個選 項關閉,10分鐘與1小時,根據產生殘影 的程度選擇,當選則此功能時螢幕會顯 示全白畫面,本選項於DVI模式下無法 選擇.

目錄選單

OSD設定

本機器的操作視窗設定,您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵, 並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上.
- 2. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到設定 (SETUP)的選項上,再按調整鍵VOL.◀或▶,進入次目錄選單,並確認設定 (SETUP)次目錄選單出現在螢幕上.
- 3. 按選擇鍵SEL.▲或▼將光棒移到要調整 OSD 的選項上, 再按調整鍵VOL.◀或▶ 進入該選項, 再按調整鍵VOL.◀或▶即可設定.

OSD 顯示語言,預設值為繁體中文.


目錄顯示時間設定:

設定目錄顯示之時間, 您有5秒, 10秒(預設值),30秒及5分鐘等四種設定可選擇.

目錄背景設定:

設定目錄背景,您可以設定成灰色(GRAY), 或設定成透明(CLEAR).

本機之預設值為灰色(GRAY).

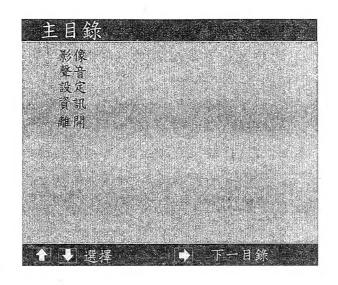


語音	繁體中文
睡眠定時 [關閉
自錄顯示時間 [10秒]
目錄背景。〔	灰色
省電設定	關閉]
烙印修復	關閉
離開	


目錄選單

顯示器資訊顯示

提供本機器的資訊,包括本機器軟體版本, 目前信號水平、垂直頻率及信號解析度等. 您可依下列步驟進行設定.

- 1. 按目錄(MENU)鍵,並確認主目錄選單 (MAIN MENU)出現在螢幕上,
- 按選擇鍵SEL.▲或▼,將光棒移到資訊 (INFO)的選項上,再按調整鍵VOL.◀或▶ 進入即可,顯示器資訊(INFO)顯示出現在 螢幕上.

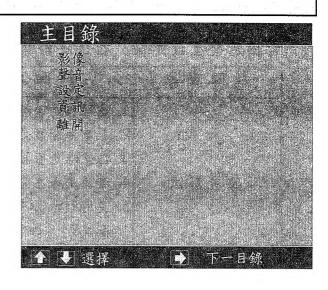

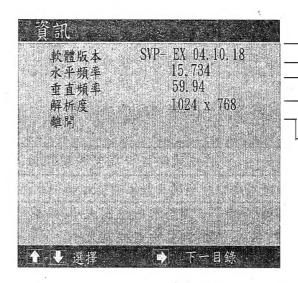

-本機器之軟體版本.

—目前信號之水平頻率.

-目前信號之垂直頻率.

──在RGB/DVI 模式顯示目前信號之解析度. ——回前一目錄.

注意:

本操作視窗僅提供本機器的資訊, 您無法對 此資訊做任何調整, 僅可選擇離開回到上層 視窗.

故障檢修 (RGB/DVI模式)

當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項.

故障現象	故障原因	故障檢修
	1. 電源線是否接好?	1. 將電源線接好.
	2. 主電源開關是否打開?	2. 按下主電源開關.
,	3. 信號線是否接好?	3. 將信號線接好.
沒有影像	4. 機器是否在省電模式?	4. 按電腦鍵盤上的任何鍵.
	5. 使用顯示器不支援的作業	5. 更改設定為支援的顯示作
	模式?	業模式.
. (6. 亮度及對比不正確?	6. 調整亮度(BRIGHTNESS)
		及對比(CONTRAST).
	1. 顏色是否太淡或太濃?	1. 將顏色調至正常位置.
	2. 色調是否調偏掉?	2. 將色調改至正常位置。
顏色不正常	3. 信號線是否接好?端子接	3. 將信號線接好,調整端子
	腳是否彎曲或折斷?	接腳或更換信號線.
	4. 是否有延長RGB/DVI信	4. 將信號延長線除去.
	號線?	
畫面流動、閃爍	信號線是否接好?	將信號線接好調整脈波相位.
畫面太暗	亮度及對比控制是否調太小?	將亮度及對比調整至正常位置.
畫面太大或太小	1. 水平控制是否適當?	1. 調整水平控制大小.
重圆瓜八以瓜小	2. 垂直控制是否適當?	2. 調整垂直控制大小.
有聲音但沒有影像	1. 輸入源方向是否改變?	1. 確認輸入源的方向.
	2. 輸入源是否適當地接好?	2. 正確地將信號線接好.
	3. 輸入信號是否超出頻率範	3. 調整信號頻率至適用頻
	圍?	率.
	1. 輸入源是否有問題?	1. 確認輸入源.
有影像但沒有聲音	2. 音量是否調至最小?	2. 調至適當的音量.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3. 聲音信號線是否連接好?	3. 正確地將聲音信號線接
		好.
	1. 是否顯示器與電腦同為三	1. 兩者電源插頭及插座應保
干擾畫面	孔或兩孔之插頭?	持一致,使電位差相同.
	2. 是否受環境干擾,如機	2. 移除干擾源或移動顯示器
	車、汽車、霓紅燈等電磁	至不受干擾的位置.
	波干擾?	

多媒體顯示器規格

機型名稱 PM-42PK(S)/(BK)

面板尺寸 42" 螢幕比例 16:9

顯示尺寸(H) x (V)mm 920.16 x 518.4 解析度 852 x 480 點距(mm) 1.08x 1.08

亮度 cd/m² (Typical)對比(Typical)4000:1

顯示顏色數 1,677萬 colors

可視角度 1600

相容高畫質數位信號 480p、1080i、720p 水平頻率 H-Sync.: 31~69 kHz

垂直頻率 V-Sync.: 50~85 Hz (up to 75 Hz at 1280 x 1024 mode)

輸入信號

RGB信號 (D-type) x 1 Video (Analog): 0.7 Vp-p/75 ohms

Sync.: TTL Level, P/N, Separate sync. 1.0 Vp-p

聲音信號(RCA Jack L/R) x 1 1.0 Vp-p

 RS-232外部控制輸入介面 x 1
 9 pin D-type

 即插即用
 DDC2B

 喇叭聲音輸出
 10W+10W

工作電壓 AC 100~240V, 60~50 Hz

耗電量

待機 6 W max. 使用中 360 W max.

機構規格

尺寸(無腳座)(寬x深x高)mm 1210X93X652 尺寸(含腳座)(寬x深x高)mm 1210X310X702

重量Kg(無腳座)46重量Kg(含腳座)47.6

多媒體顯示器規格

Vibration & Drop

Non-operating 38~50 Hz, 0.4 mm vibration width (one side) 1.5 hours

test period (0.5 hour for each direction X, Y, Z)

Drop Height 33 mm

Drop Direction 1 corner, 3 edges, 6 faces

Environmental Requirements

Non-operation

a. Ambient temperature -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

b. Relative humidity 10% RH to 85% RH (non-condensing)

c. Altitude 10,000 feet

Operating

a. Ambient temperature 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

b. Relative humidity 20% RH to 85% RH (non-condensing)

c. Altitude 10,000 feet

Regulatory Requirements

Safety Requirement The unit shall conform to the following safety regulatory

standards.

a. UL 60950 Safety of Information Technology Equipment Including

Electrical Business

E189 561 6G56 Equipment

b. CSA 22.2 Safety of Information Technology Equipment Including

Electrical Business

No. LR109268 Equipment c. FCC Class B

多媒體顯示器規格

15 pin D-Sub 的接腳分配:

Pin 1	Red	Pin 6	R return	Pin 11	N.C.
Pin 2	Green	Pin 7	G return	Pin 12	DDC date
Pin 3	Blue	Pin 8	B return	Pin 13	H sync
Pin 4	N.C.	Pin 9	N.C.	Pin 14	V sync
Pin 5	GND	Pin 10	GND	Pin 15	DDC clock


支援的顯示作業模式


列出本多媒體顯示器所能提供的顯示作業模式,若以其他的顯示模式輸入,顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質,為了顯示最佳畫面,請選擇表格所列模式作業.

Mode	解析度	水平同步頻率	垂直同步頻率	像素頻率
		(kHz)	(Hz)	(MHz)
	*	+/- 0.5 kHz	+/- 1 Hz	
VGA	640 x 480@60 Hz	31.469	59.940	25.175
	640 x 480@72 Hz	37.861	72.809	31.500
	640 x 480@75 Hz	37.500	75.000	31.500
	640 x 480@85 Hz	43.269	85.000	36.000
SVGA	800 x 600@60 Hz	37.879	60.317	40.000
	800 x 600@72 Hz	48.077	72.188	50.000
	800 x 600@75 Hz	46.875	75.000	49.500
	800 x 600@85 Hz	53.674	85.061	56.250
XGA	1024 x 768@60 Hz	48.363	60.004	65.000
	1024 x 768@70 Hz	56.467	70.069	75.000
	1024 x 768@75 Hz	60.023	75.029	78.750
	1024 x 768@85 Hz	68.677	84.977	94.500
SXGA	1280 x1024@60Hz	63.981	60.020	108.000
OTHE	R 640x 350@70Hz	31.469	70.087	25.175
	640 x 480@67Hz	35.000	66.667	30.240
	720 x 400@70Hz	31.469	70.087	28.322
	832 x 624@75Hz	49.725	74.550	57.283
	848 x 480@60 Hz	29.640	60.000	29.875
	1152 x 870@75 Hz	68.681	75.062	100.000
	1280 x 720P@60Hz	45.000	60.000	74.250
	1920 x 1080i@60 Hz	33.750	60.000	74.250

多媒體顯示器尺寸圖


單位:公釐(mm)

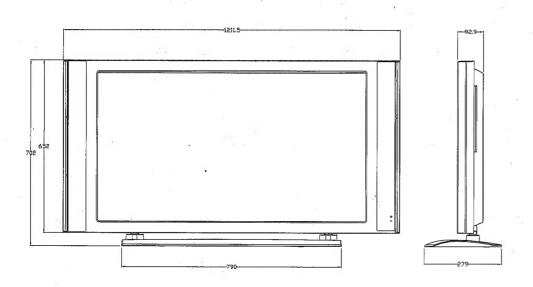

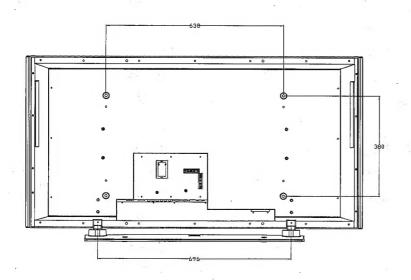

壁掛架規格(選購)

多媒體顯示器壁掛架P-42WB06(選購)規格如下: 單位:公釐(mm)

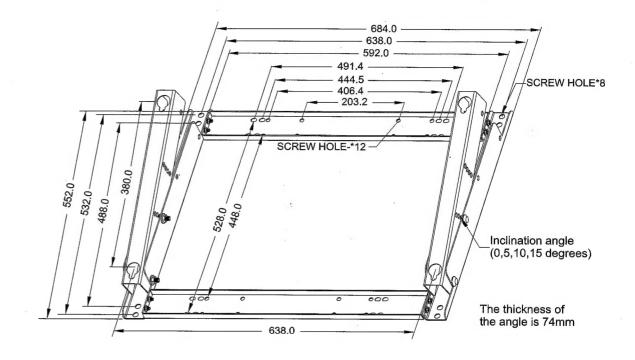

本手册若有任何變更, 恕不另行通知